画面の表示内容と操作方法

《カメラ画像画面》

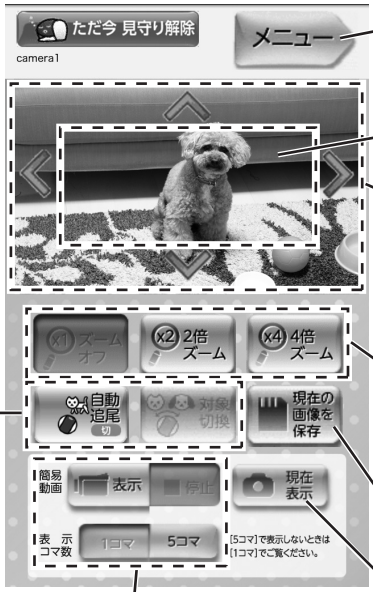

メニュー画面（p.21）を表示する

「メニュー」をタップします。

画像表示部

本機（カメラ）で撮影した画像を表示します。

表示位置を移動する

「∧」、「∨」、「≪」、「≫」をタップすると画像の表示位置を移動します。

●「自動追尾」が「切」で「2倍ズーム」または「4倍ズーム」のときに作動します。

画像を拡大表示する

●「2倍ズーム」、「4倍ズーム」をタップすると、2倍、4倍に拡大して表示します。

●「ズームオフ」をタップすると、拡大を解除します。

現在の画像を保存する

「現在の画像を保存」をタップします。

●画像を本機に挿入されたSDカードに保存します。

●保存した画像の確認・削除は、パソコンのみ操作できます。付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書（応用編）の「SDカードの画像・映像の表示、削除をする」をご覧ください。

最新の画像に更新する

「現在表示」をタップします。

簡易動画（連続静止画）を見る

①「表示」をタップすると、簡易動画を開始します。

②「停止」をタップすると、停止します。

●「1コマ」、「5コマ」をタップすると、1秒間の表示コマ数を変更できます。（通信回線の状況により「5コマ」でスムーズに表示されない場合、「1コマ」に変更してご覧ください。）

動く物体をカメラで追いかける

①「自動追尾」をタップすると、本機が感知した動体を追尾します。

●複数の動体がいる場合、「対象切換」をタップすると、追尾する動体を切換えます。

②再度、「自動追尾」をタップすると、自動追尾が「切」になります。

ご注意

●「自動追尾」を「入」にすると、2倍または4倍に拡大して表示します。

●動く物体が複数ある場合、「対象切換」で本機が感知する動体は、1倍の画面に占める割合が大きい※（小さい）2つの動体までです。（ズーム画面内の複数の動体は切換えられません）
※設定により変更されます。

●「自動追尾」、「対象切換」は、本機の設置位置やお部屋の環境、設定により、正しく作動しないことがあります。

画面の表示内容と操作方法 つづき

《メニュー画面》

カメラ画像画面（p.20）を表示する

「戻る」をタップします。

今の見守り状態

現在の見守り状態を表示します。

見守りを開始する

「見守り開始」をタップします。

見守りを解除する

「見守り解除」をタップします。

見守り中の動き、音、室温の変化を見る

「ようすグラフ」をタップします。

- 室内の動き、音、温度の変化をグラフで表示します。
- 日時設定されていない場合、グラフが表示されないことがあります。
- 本機の電源を入れたとき、または、カメラカバーを開けて見守りを開始したときから、約15分間の室温のグラフは表示されません。

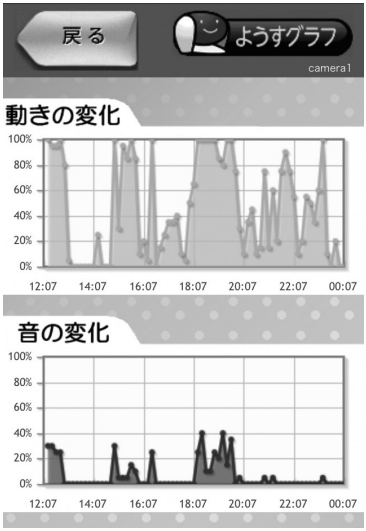

ログアウトする

「ログアウト」をタップします。

- 詳しい操作方法は、「ログアウトする」（p.19）をご覧ください。

通知をとめる

見守り中のままメール通知のみを停止したい場合、「通知をとめる」をタップします。

- メール通知を再開する場合、見守りを解除（「見守り解除」をタップ）してから、再度、見守りを開始（「見守り開始」をタップ）してください。